


WIFI Module

Manuel d'utilisation

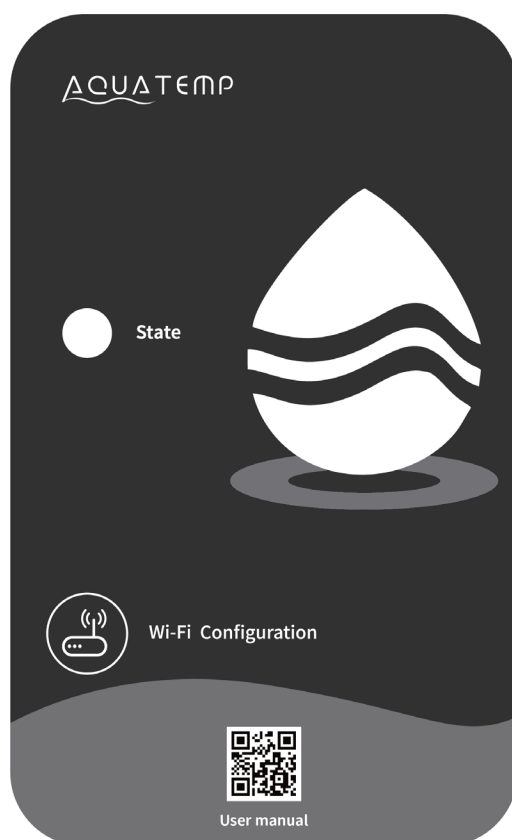

Scannez pour enregistrer
votre garantie

GoPool

Enregistrement de la garantie

Merci d’avoir choisi GoPool ! Enregistrez votre produit dès aujourd’hui pour activer votre garantie et bénéficier d’un support prioritaire en cas de besoin.



Scannez pour enregistrer
votre garantie



AVERTISSEMENT

Cet équipement doit être installé et entretenu conformément aux informations contenues dans ce manuel. Une installation incorrecte peut créer des dangers pouvant entraîner des dommages matériels, des blessures graves ou la mort. Une installation incorrecte annulera la garantie.

Table des matières

Installation..... 1

Configurer le réseau WIFI 4

Gestion des appareils..... 6

Veillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de l'utiliser. Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation

Paramètres de base

Formulaire	WiFi	Bluetooth
Fréquence de transmission (GHz)	2.412~2.472	2.402~2.480
Puissance de transmission maximale	802.11b: +16dBm(@11Mbps) 802.11g: +15.5dBm(@54Mbps) 802.11n: +15dBm(@HT20,MCS7)	10dBm
Tension d'alimentation (V)	3.0~3.6	
Courant d'alimentation	Crête (transmission continue): 260mA Moyenne (STA, veille en réseau): 24mA(DTIM1) Moyenne (STA, 1KB/s): 54mA Moyenne (AP): 85mA	
Température de fonctionnement (°C)	-40~85	
Température de stockage (°C)	-40~125	

Instructions d'élimination

Mise au rebut de l'ancien appareil: Les appareils marqués du symbole ci-contre ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Vous êtes tenu d'éliminer ces appareils électroniques usagés séparément. Veuillez consulter les autorités locales pour connaître les possibilités d'élimination organisée. Cette forme d'élimination respectueuse de l'environnement permet de recycler les appareils usagés ou de les réutiliser sous d'autres formes.

Installation


- Un aimant se trouve à l'arrière du module WIFI. Il peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur, en évitant la lumière directe du soleil;
- Veuillez scanner le code QR suivant pour télécharger l'APP;





Description fonctionnelle

L'état de l'indicateur de démarrage est le suivant :

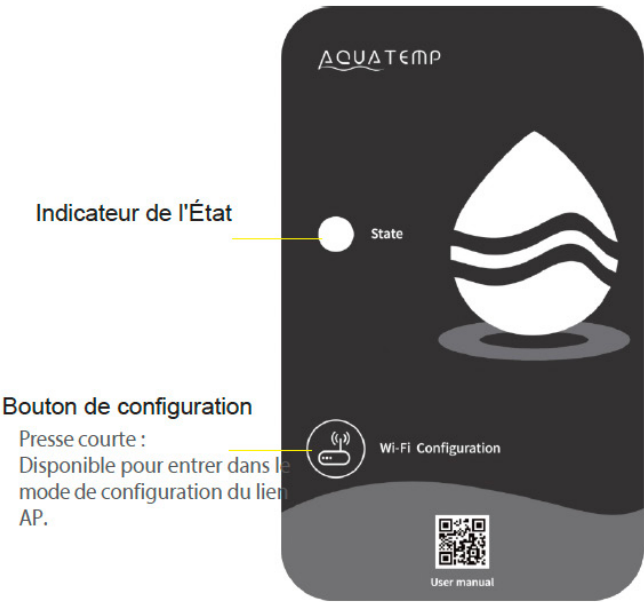

Couleur	État
Rouge	Configuration du réseau
Pourpre	Connexion du routeur
Bleu	Connexion au serveur
Vert	Communication normale avec le serveur
Scintillement	Communication anormale avec la carte principale

Connexion au compte

Utiliser l'adresse électronique et le mot de passe pour s'inscrire, se connecter ou réinitialiser le mot de passe.

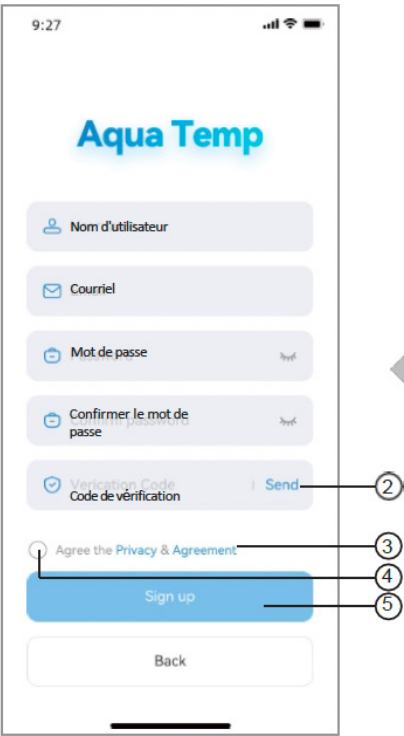


Fig.2 Interface d'enregistrement de compte

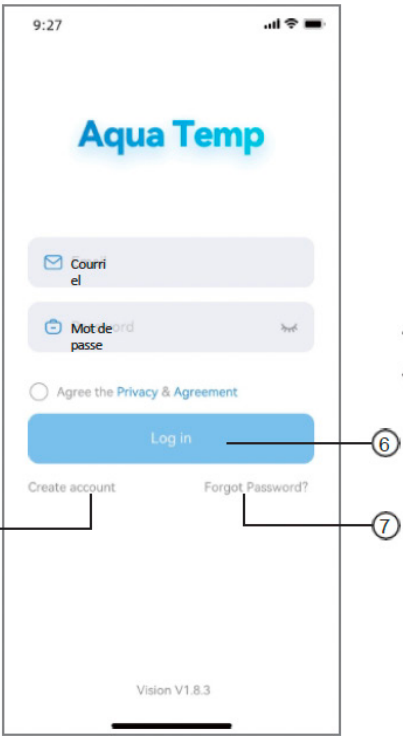


Fig.1 Interface de connexion

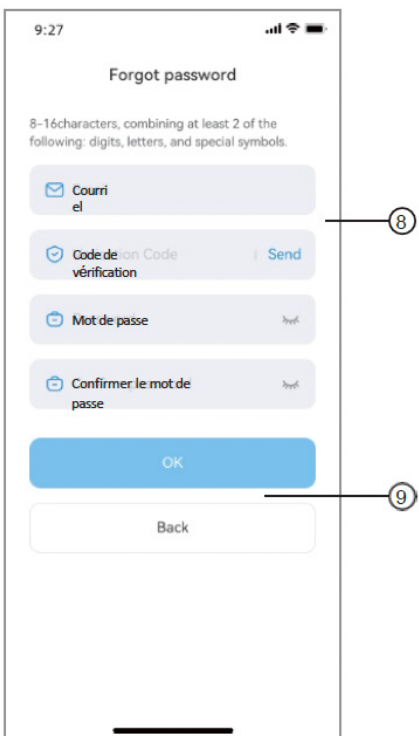


Fig.3 Interface "Mot de passe oublié"

01. Création de compte : Pour créer un compte, cliquez sur **1** (Fig. 1) pour accéder à l'interface de création de compte. Remplissez les informations demandées et cliquez sur **2** pour recevoir un code de vérification. Une fois les informations complétées, cliquez sur **3** pour lire les détails de la politique de confidentialité, puis cliquez sur **4** pour l'accepter, et enfin sur **5** pour terminer la création du compte.

Veuillez noter que la durée de validité d'un code de vérification est de 15 minutes. Veuillez saisir le code dans les 15 minutes, sinon, vous devrez en demander un nouveau.

02. Connexion : Suivez les instructions de la page (Fig. 1), saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe enregistrés, cliquez sur **6** pour accéder à la liste des appareils;

03. Mot de passe oublié : Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur **7** (Fig.1) pour accéder à l'interface Mot de passe oublié (Fig.3). Suivez les instructions à l'écran, renseignez les informations demandées, cliquez sur **8** pour recevoir un code de vérification dans votre boîte de réception, puis cliquez sur **9** pour confirmer et réinitialiser votre mot de passe.

Ajouter un appareil

Après connexion, l'interface « Mon appareil » s'affiche (Fig. 4). Suivez les instructions pour ajouter un réseau Wi-Fi ou un DTU.

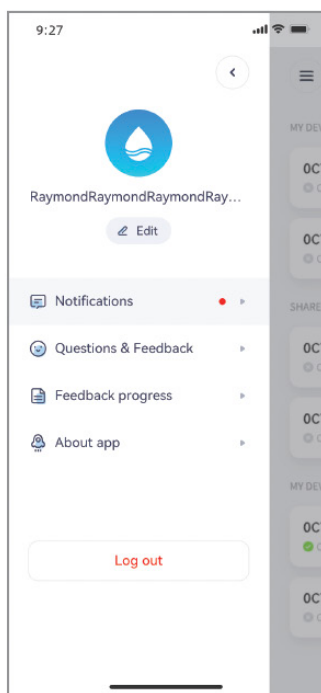


Fig.5 The left-hand menu

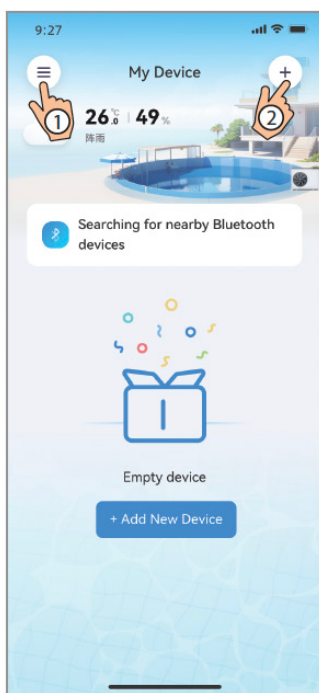


Fig.4 Interface « Mon appareil »



Fig.6 Add Device interface

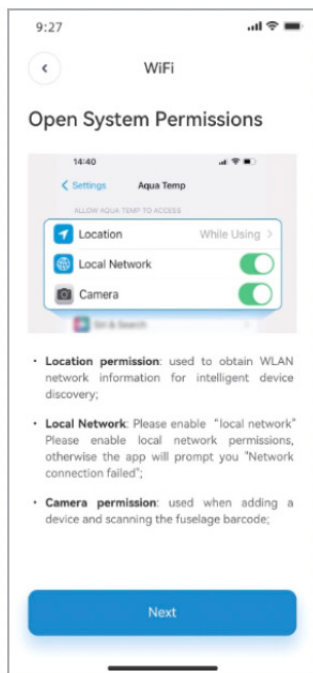


Fig.7 Activer l'autorisation de l'utilisateur



Fig.8 Interface WIFI Module On

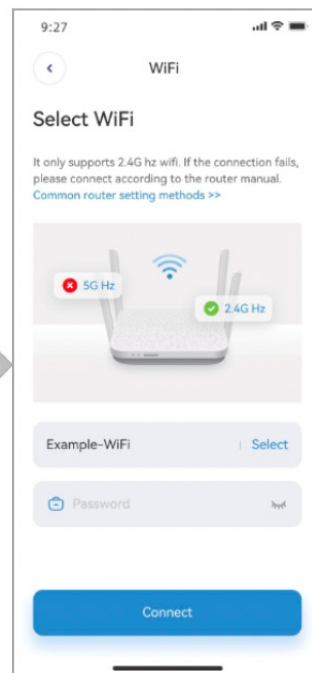


Fig.9 Interface de saisie du mot de pass

01. Suivez les instructions de la page (Fig.8), appuyez sur le bouton du module et maintenez-le enfoncé pendant 1s jusqu'à ce que deux lumières s'allument, la connexion AP est alors activée;

02. Cliquez sur «Next» pour entrer le mot de passe wifi pour la connexion actuelle (Fig 9), l'APP recherche automatiquement le module wifi (Fig 11);

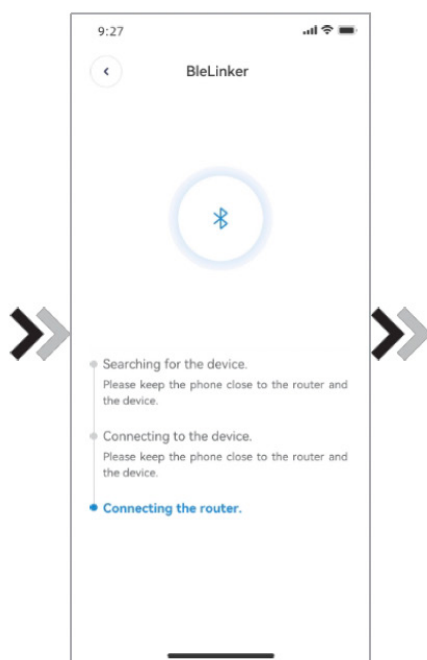


Fig.10 Interface du dispositif de recherche

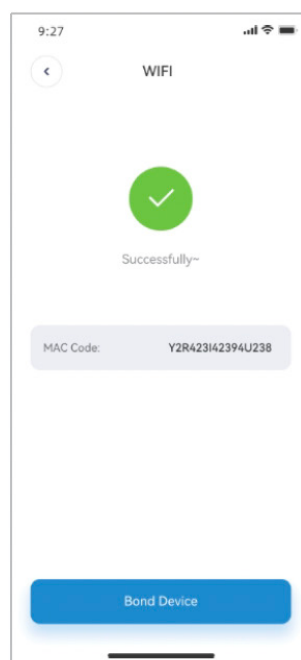


Fig.11 Interface de l'appareil de liaison

03. Cliquez sur «Bond device» (Fig.11) pour permettre à l'application d'utiliser la caméra pour scanner le numéro de série/code wifi de la pompe à chaleur (Fig.13), ou cliquez sur «Manual input» pour saisir le numéro de série/code wifi;
04. Cliquez sur «Confirmer», la liaison des appareils est effectuée (Fig.14);
05. Une fois la liaison WIFI terminée, retournez à Mon appareil (Fig. 15).

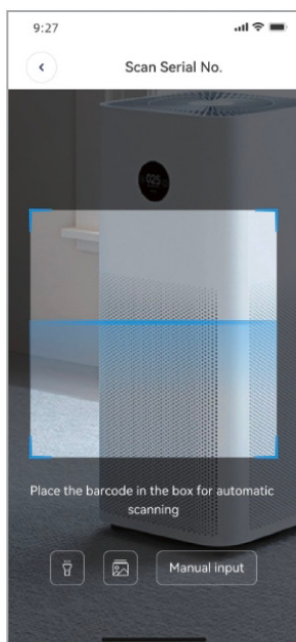


Fig.12 Interface de balayage



Fig.13 Scanner le code IMEI

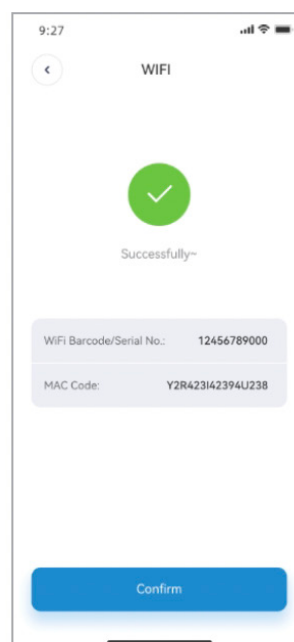


Fig.14 Interface réalisée par le dispositif de liaison

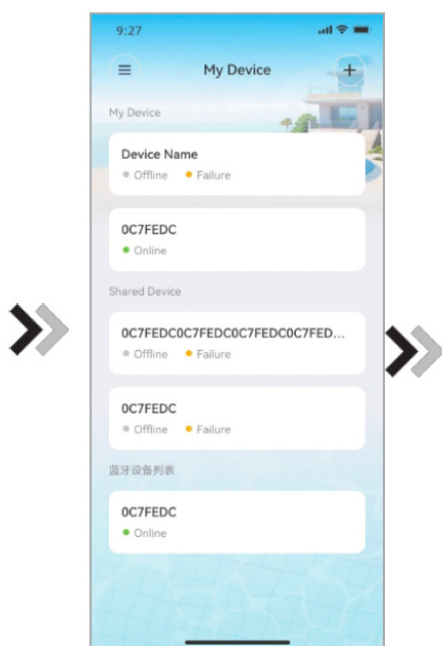


Fig.15 Interface de gestion des appareils

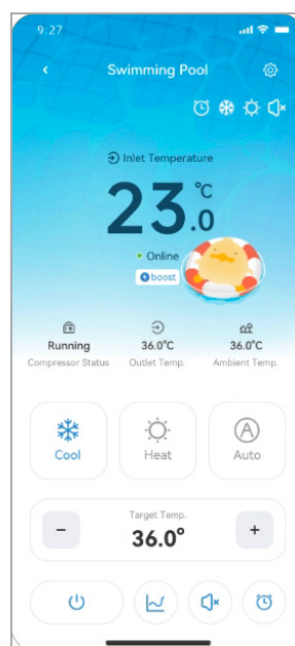


Fig.16 Interface principale de l'appareil



Les opérations de gestion des appareils sont les suivantes :

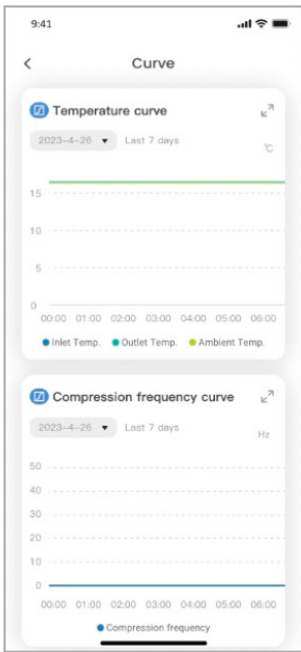


Fig.18 Interface de courbe

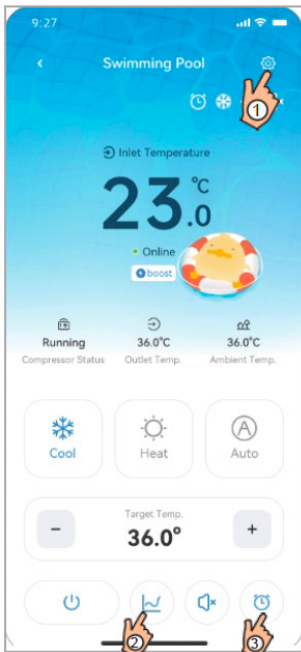


Fig.17 Interface principale de l'appareil

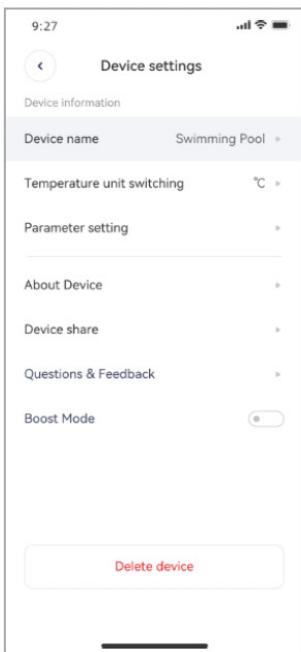


Fig.19 L'interface du menu de droite

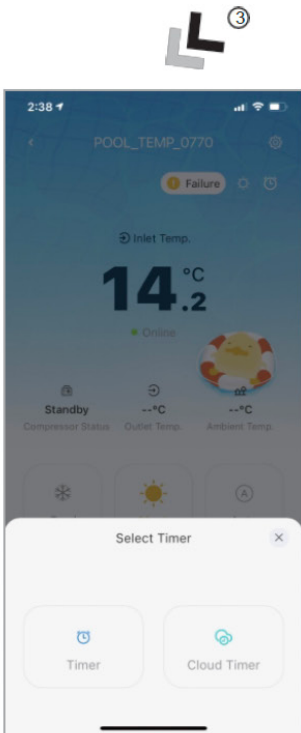


Fig.20 Interface de sélection de la minuterie

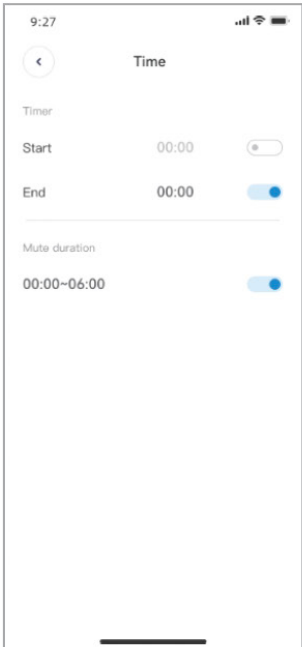


Fig.21 Interface de réglage de la minuterie

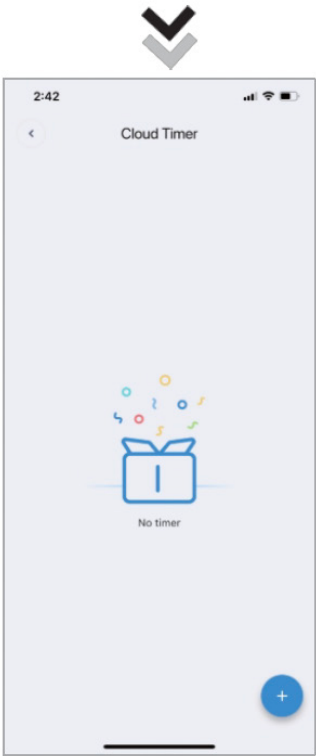


Fig.22 Liste des programmeurs de nuages

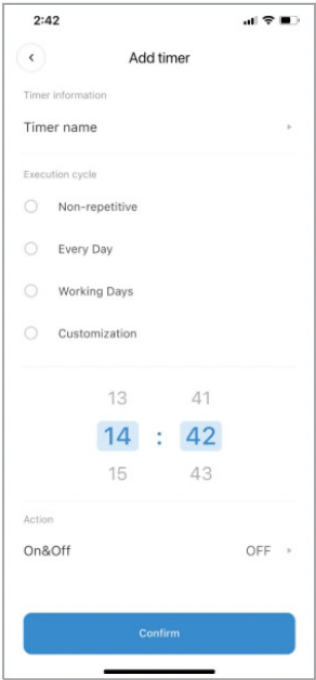


Fig.23 Interface de réglage de la minuterie de nuage

ICÔNE	NOM	FONCTIONS
	ON/ OFF	Cliquez dessus pour allumer/éteindre l'appareil
	Mode silencieux désactivé	Affichage du mode silencieux désactivé, cliquez dessus pour activer le mode silencieux.
	Mode silencieux activé	Affichage du mode silencieux activé, cliquez pour désactiver le mode silencieux
Changement de mode		Changement de mode : Refroidissement--Chauffage--Auto
	Refroidis sement	Affichage du mode de refroidissement, cliquez dessus pour modifier le mode de fonctionnement.
	Chauffage	Affichage du mode de chauffage, cliquez dessus pour changer de mode de fonctionnement.
	Auto	Afficher le mode Auto, cliquer dessus pour changer de mode de fonctionnement
	Paramètres de minutage	Cliquez sur ce bouton pour accéder à l'interface de réglage de la minuterie marche/arrêt et de la minuterie de mise en sourdine.
	Dépannage	Cliquez dessus pour accéder à l'interface de dépannage.
	Menu	Cliquez pour déployer ou réduire le menu
	Courbe	Cliquez pour voir la courbe de température

GoPool

Besoin de pièces ou d'accessoires ?
GoPool.com