


STP1 Marche de Piscine

Manuel d'utilisation

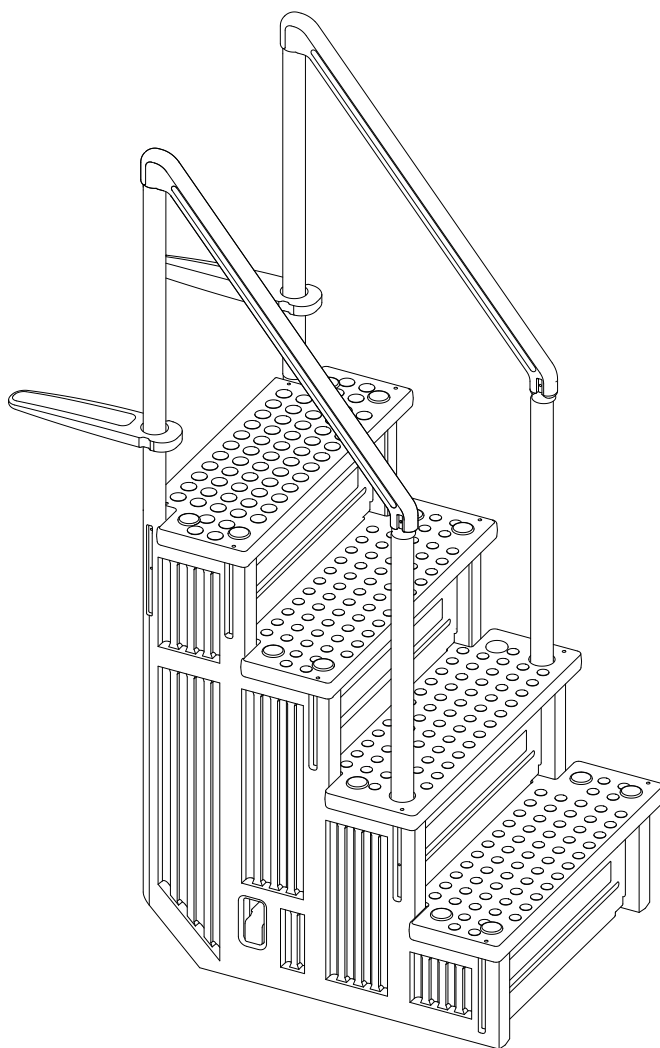

STP1-W | STP1-G



Scannez pour enregistrer
votre garantie

GoPool

Enregistrement de la garantie

Merci d’avoir choisi GoPool! Enregistrez votre produit dès aujourd’hui pour activer votre garantie et bénéficier d’un support prioritaire en cas de besoin.



Scannez pour enregistrer
votre garantie



AVERTISSEMENT

Cet équipement doit être installé et entretenu conformément aux informations contenues dans ce manuel. Une installation incorrecte peut créer des dangers pouvant entraîner des dommages matériels, des blessures graves ou la mort. Une installation incorrecte annulera la garantie.

Table des matières

Instructions de sécurité1


Numéro des pièces2

Assemblage3


Structure & Pièces6

- La distance est réglable de 48 à 54 pouces (122 cm à 137 cm).
- L'escalier doit être installé selon les instructions du fabricant.
- Une seule personne à la fois sur l'escalier.
- Toujours faire face à l'escalier pour entrer ou sortir de la piscine.
- Ne pas sauter ni plonger depuis l'escalier.
- Ne pas nager derrière ou autour de l'escalier.


NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION

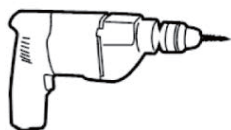


PERCEUSE

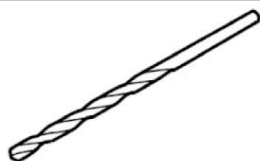

FORET 1/8"

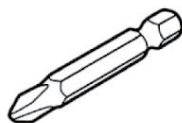







EMBOUT ÉTOILE




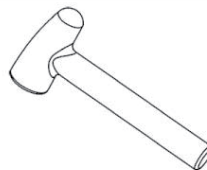






MAILLET








SAC DE SABLE

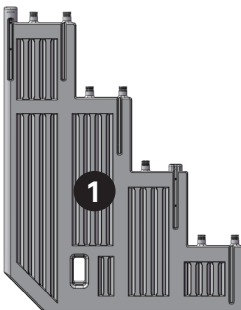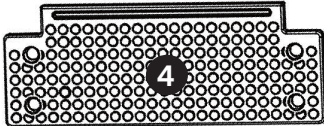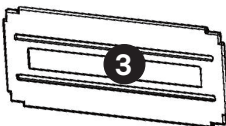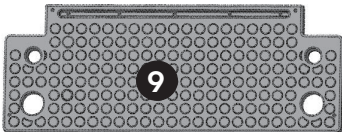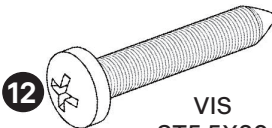x2		x1		x1		
x1		x4		x16		
x2						
x2						
x2						
x2						
x2		x4	 VIS ST5 5X30		x16	 VIS ST5 5X20

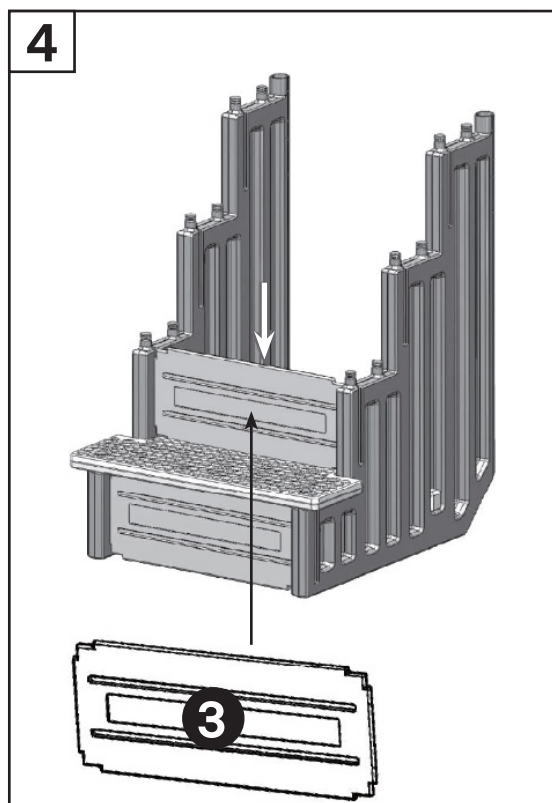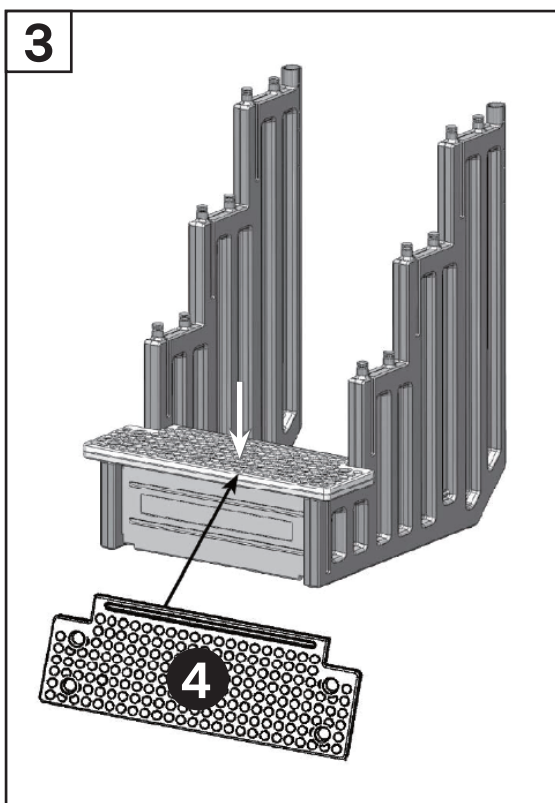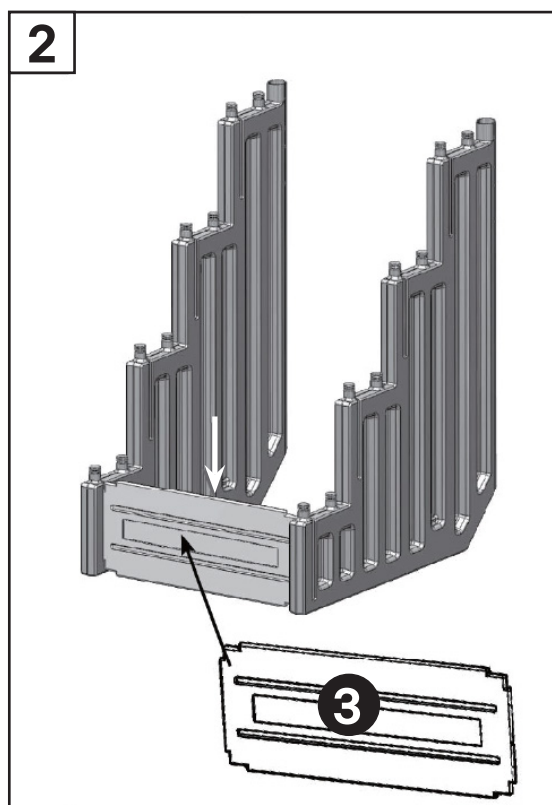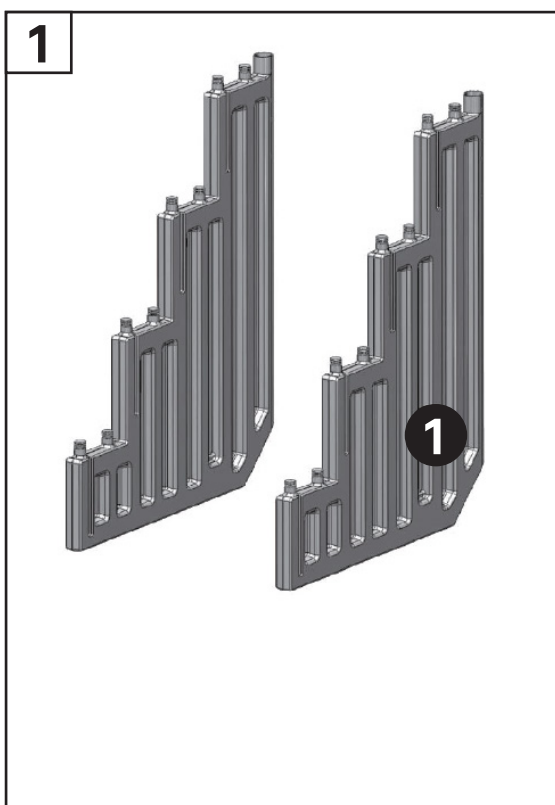

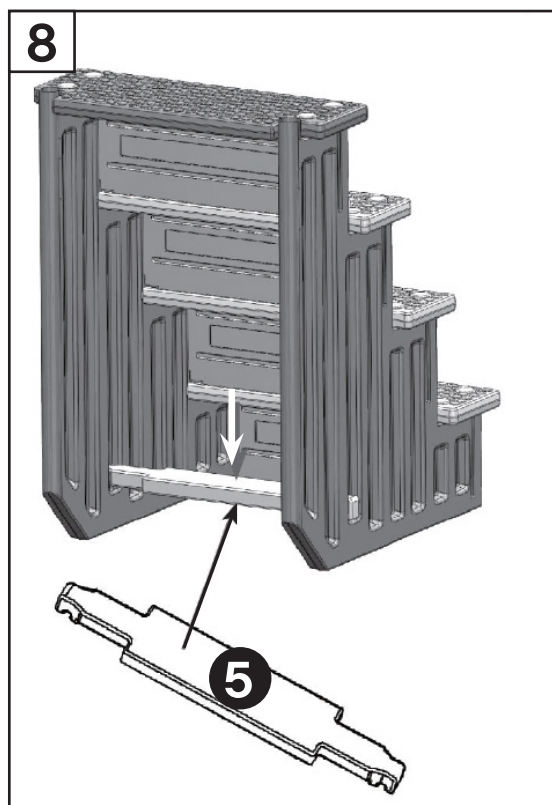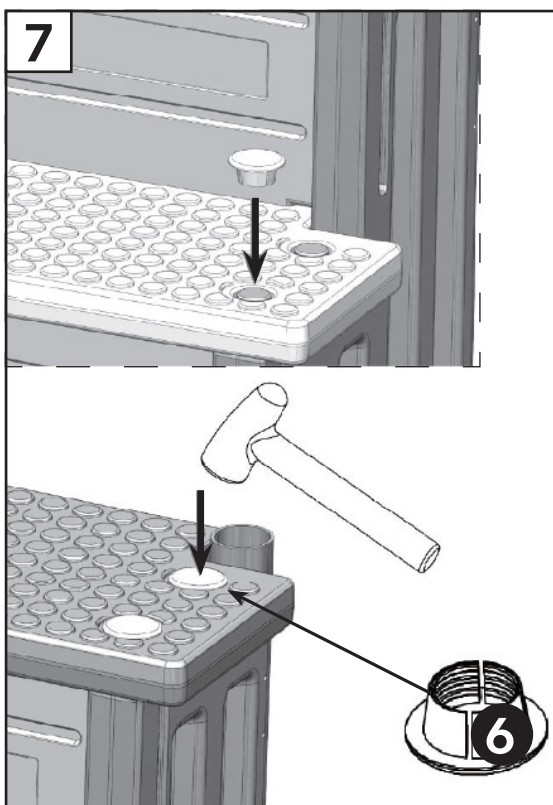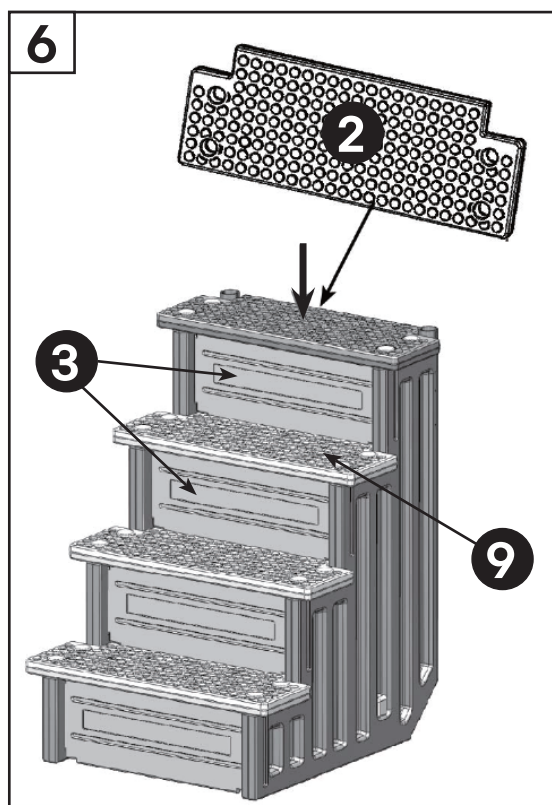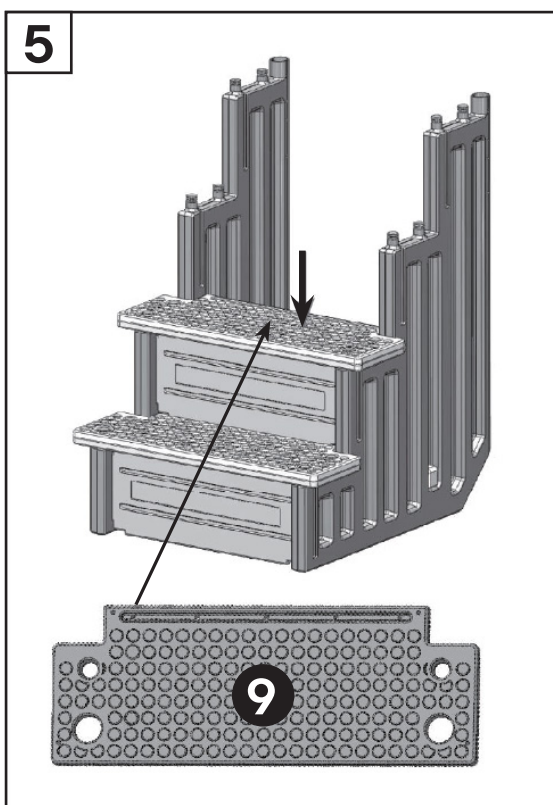

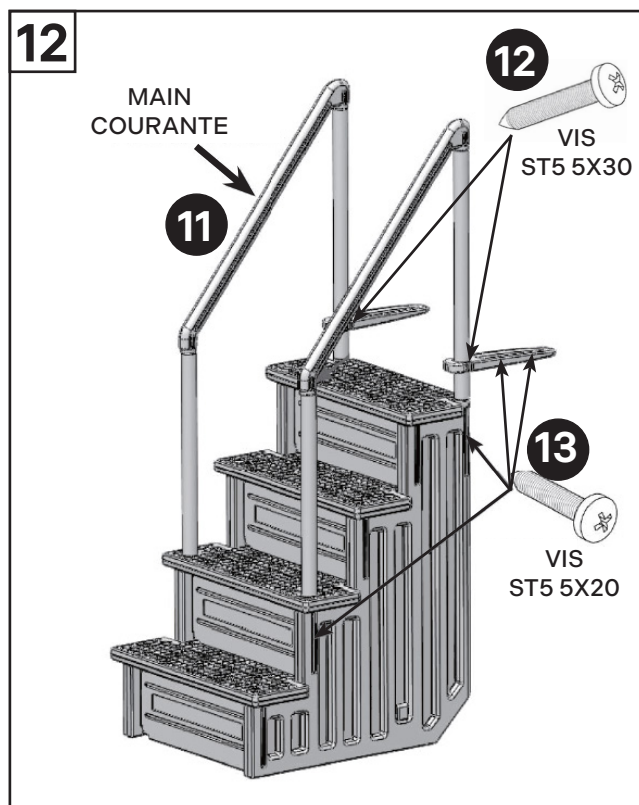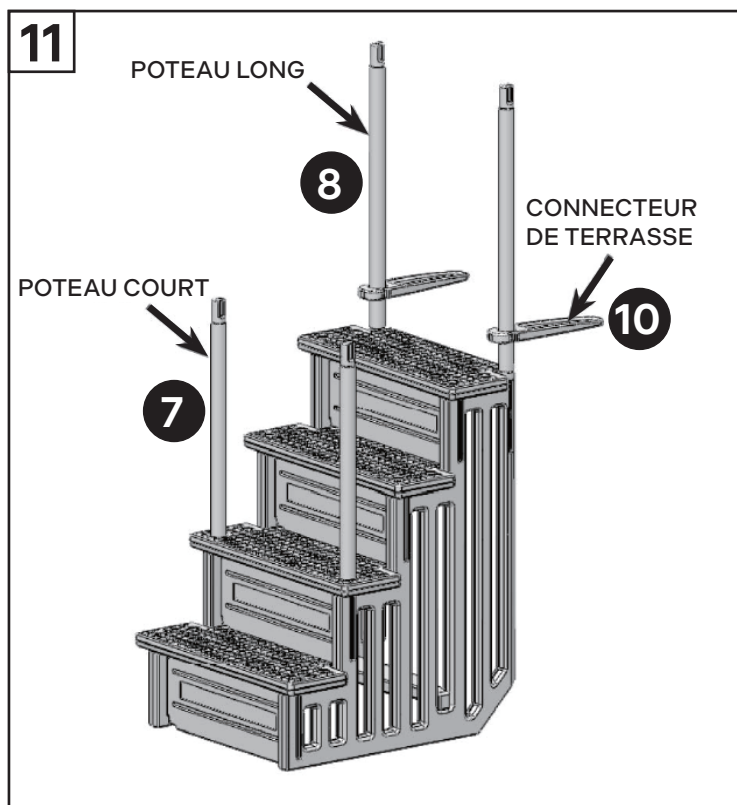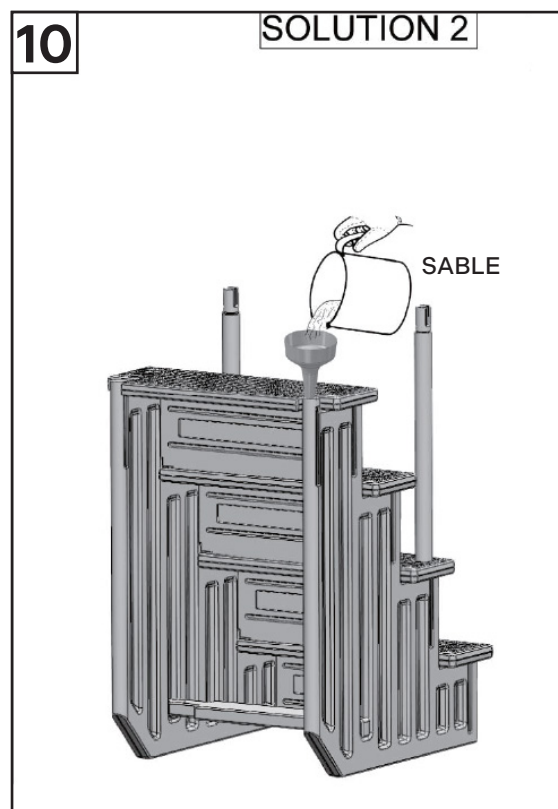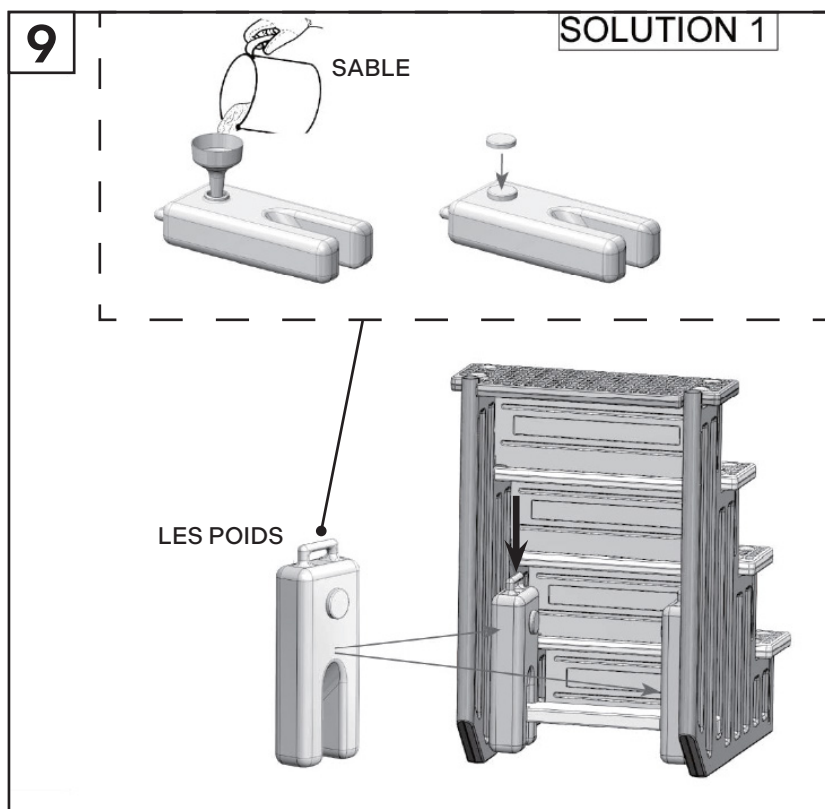

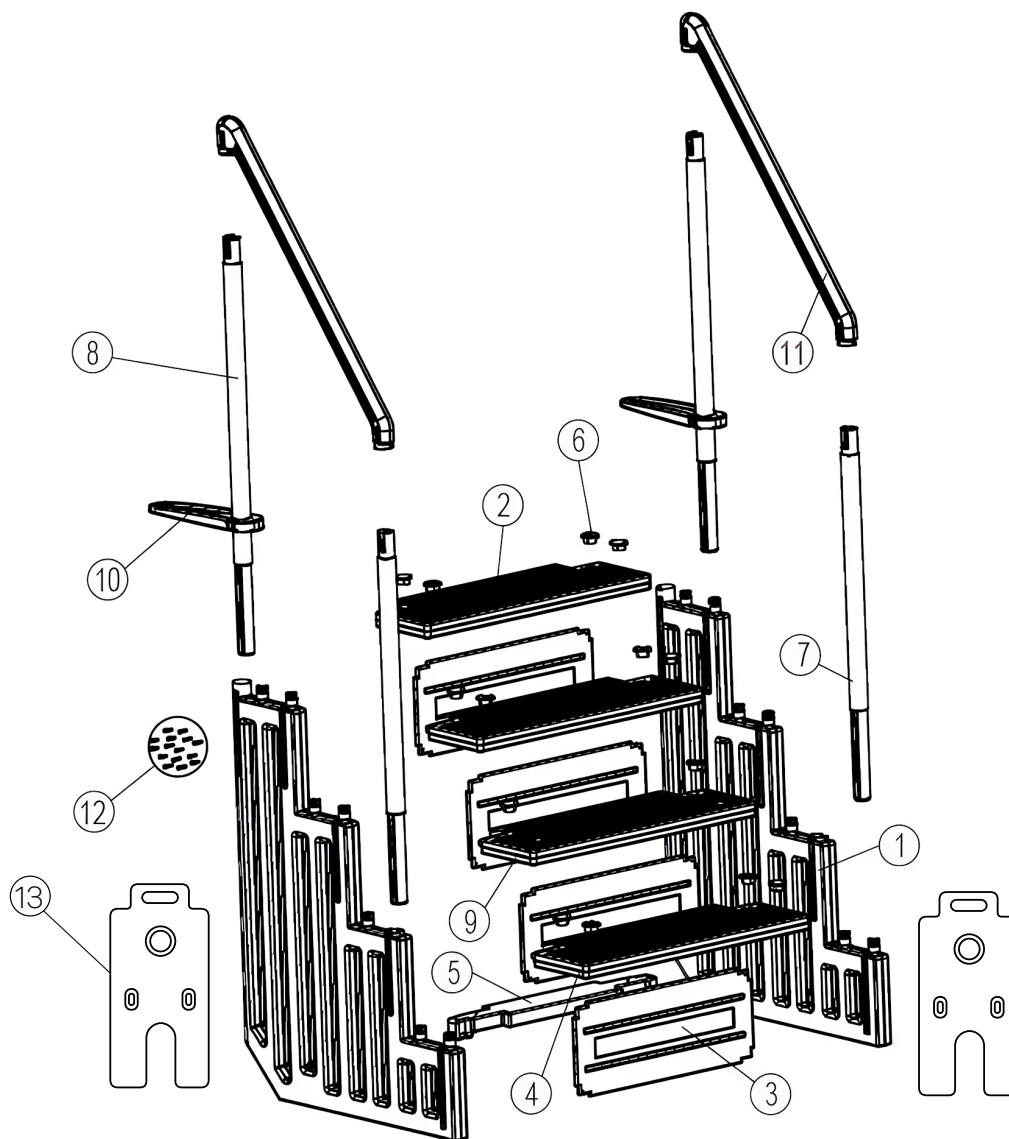

No. de réf.	No. Pièces	Description	Quantité
1	647150101001	Panneaux latéraux	2
2	647150102001	Marche supérieure (sans fente)	1
3	647150104001	Contremarches	4
4	647150118001	Marche inférieure	1
5	647150105001	Support de positionnement	1
6	88501011	Capuchons de verrouillage	16
7	647150115001	Poteau court	2
8	647150114001	Poteau long	2
9	647150103001	Marche inférieure (avec fente)	2
10	647150117001	Connecteur de terrasse	2
11	647150116001	Main courante	2
12	65862067000	Sac de vis - ST 5.5 × 30 (4) ST 5.5 × 20 (16)	1
13	647150171000	Balance	2

Utilisez uniquement des pièces de rechange authentiques GoPool.

GoPool

Need parts or accessories ?
GoPool.com