

Enrouleur Amovible en Inoxydable

Manuel d'utilisation



SR177-SS



Scannez pour enregistrer
votre garantie

GoPool

Enregistrement de la garantie

Merci d’avoir choisi GoPool ! Enregistrez votre produit dès aujourd’hui pour activer votre garantie et bénéficier d’un support prioritaire en cas de besoin.



Scannez pour enregistrer
votre garantie



AVERTISSEMENT

Cet équipement doit être installé et entretenu conformément aux informations contenues dans ce manuel. Une installation incorrecte peut créer des dangers pouvant entraîner des dommages matériels, des blessures graves ou la mort. Une installation incorrecte annulera la garantie.

Table des matières

Avertissement et entretien 1

Numéro des pièces 2

Assemblage 3





Structure et pièces 12



Risque de noyade

- Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur le système d'enroulement.
- Ne pas marcher sur la toile; elle ne supporte pas le poids d'une personne.
- Garder les enfants et les animaux éloignés.
- Retirer toute eau accumulée sur la toile.
- Les enfants peuvent se noyer sur la toile.
- Retirer complètement la toile avant la baignade.
- Une toile mal fixée représente un danger.
- Ne permettre à personne de nager sous la toile.
- Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures ou la noyade.

Entretien

- Lorsque la toile n'est pas utilisée, la ranger à l'abri du soleil et de la chaleur.
- En cas d'entreposage prolongé, rincer et sécher la toile et le dérouleur afin d'éliminer les résidus chimiques.
- Vérifier périodiquement la quincaillerie et resserrer ou remplacer les pièces au besoin.

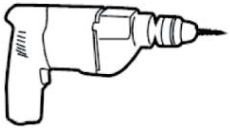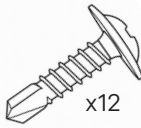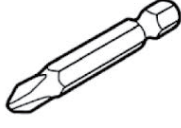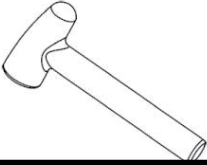NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION			
			
PERCEUSE	VIS AUTO-PERCEUSE	EMBOUT ÉTOILE	MALLET

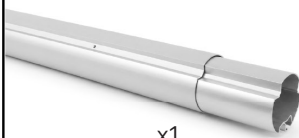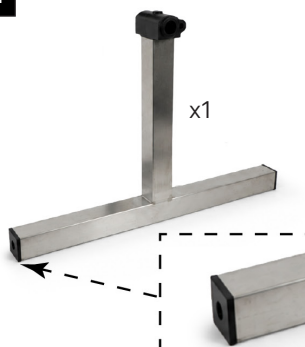1  x1	2  x1	3  x2	4  x1	5  x1	
6  x1	7  x1	8  x6	9  x1	10  x6	
11  x1	12  x1	13  x1	14  x2	15 a  x20 b  x10	
16  x12	17  x2	18  x2	19  x1	20  x2	21  x2

01. À l'intérieur du cylindre le plus large se trouve l'un des deux cylindres plus étroits. Les trous pré-perçés situés à une extrémité des cylindres étroit doivent être orientés vers les supports d'extrémité.




02. Insérez l'adaptateur de tube dans le haut de la base (**voir Figure 1**).

Ensuite, insérez le petit tube dans l'adaptateur de tube.

REMARQUE -

Assurez-vous que les trois trous de vis situés à l'extrémité du tube demeurent visibles.

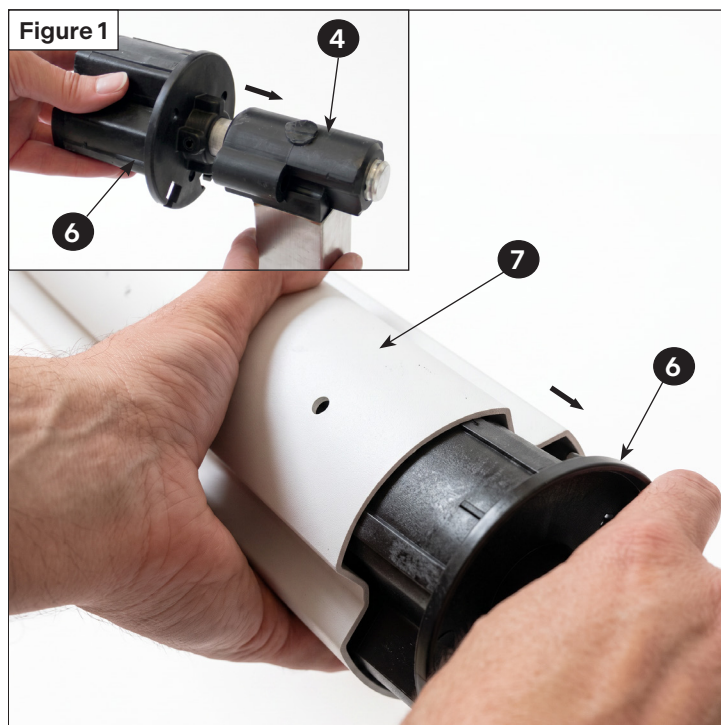


03. Insérez la goupille de verrouillage.




04. Placez la rondelle dans l'adaptateur (**voir Figure 1**).

Insérez la vis M5 × 25 et serrez-la. Vissez l'écrou ouvert M5 sous la vis (**voir Figure 2**).

Installez le capuchon (un maillet en caoutchouc peut être nécessaire).

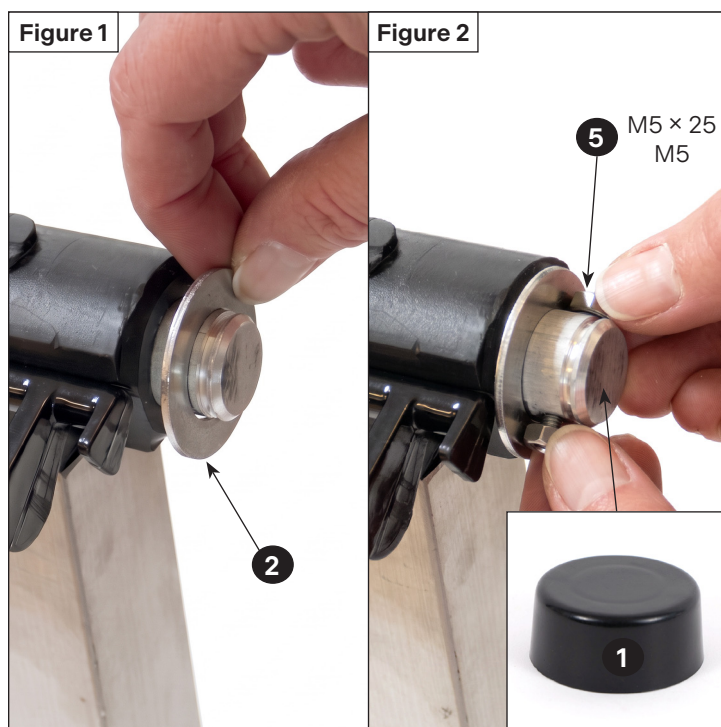

05. Pour fixer le tube aux adaptateurs, installez trois vis ST4.2 × 38 de chaque côté et serrez-les à l'aide d'une perceuse.

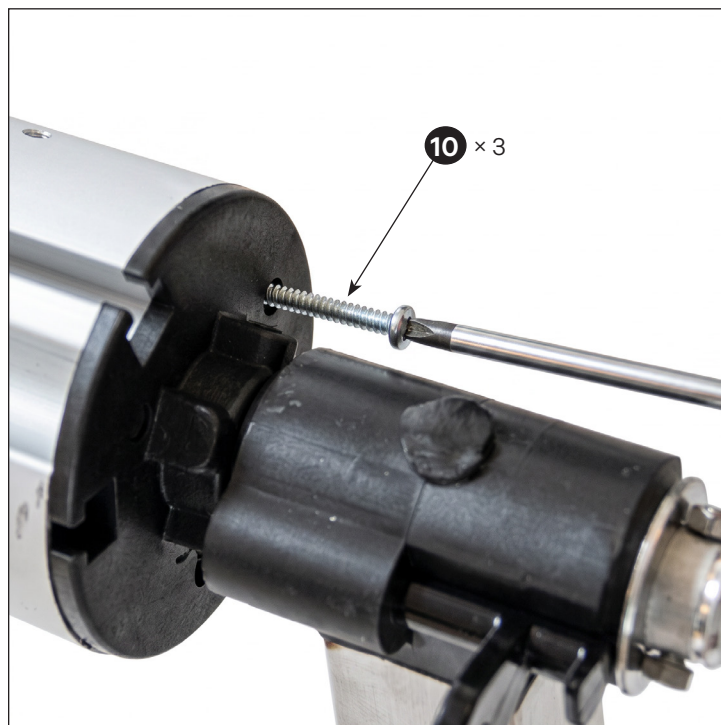

06. Vissez ensuite trois vis ST5.5 × 12 dans le tube et serrez-les à l'aide d'une perceuse.




07. Installez l'axe dans la base en T.

REMARQUE -

Assurez-vous que l'axe dépasse de chaque côté.

Ensuite, installez la petite rondelle.

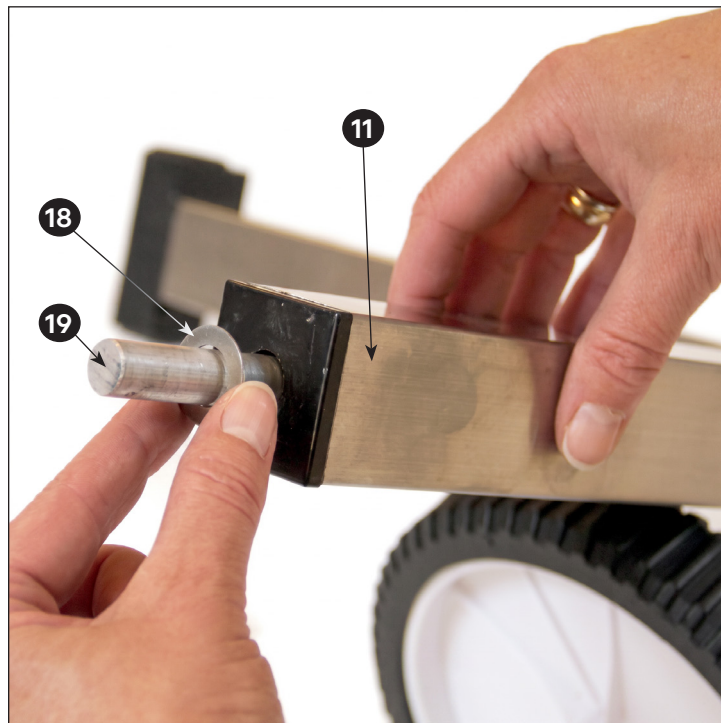

08. Glissez la roue sur l'axe.




Suite →

09. Insérez la goupille fendue dans l'axe. Repliez les extrémités de la goupille afin de la verrouiller.

Installez le capuchon en place (**voir Figure 1**).

Répétez les étapes pour la deuxième roue.

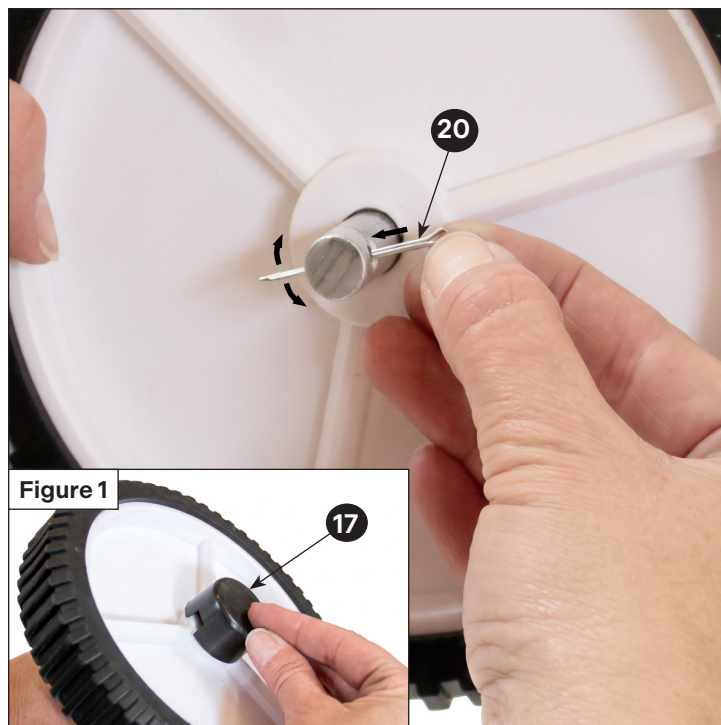


10. Du côté opposé au volant de manivelle, insérez le deuxième adaptateur de tube dans le haut de la base.

Insérez un petit tube dans l'adaptateur de tube.

REMARQUE -

Assurez-vous que les trois trous de vis situés à l'extrémité du tube demeurent visibles.

Insérez la goupille de verrouillage. (**voir Figure 2**)

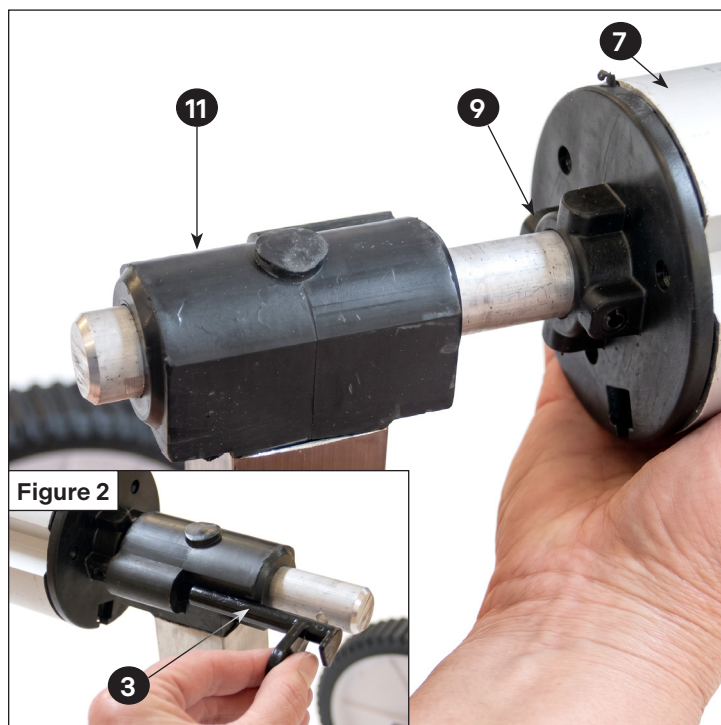

11. Pour fixer le tube aux adaptateurs, installez trois vis ST4.2 × 38 de chaque côté et serrez-les à l'aide d'une perceuse.



12. Vissez ensuite trois vis ST5.5 × 12 dans le tube et serrez-les à l'aide d'une perceuse.



13. Glissez le volant de manivelle sur le dessus de la base. Alignez le trou du volant avec le trou prépercé de l'axe de l'adaptateur. Si nécessaire, utilisez un maillet en caoutchouc.



14. Insérez la vis M5 × 65, puis fixez-la avec l'écrou borgne M5.



15. Ajustez la longueur des tubes selon la largeur de votre piscine.

Glissez le support de fixation en acier dans la rainure jusqu'à sa position. **(voir Figure 1)**

Insérez une vis auto-perceuse dans la petite rainure du tube, juste à côté du support, puis vissez-la à l'aide d'une drill. **(voir Figure 2)**

Répétez les étapes précédentes pour installer le deuxième support de fixation de l'autre côté de l'enrouleur.

Figure 1


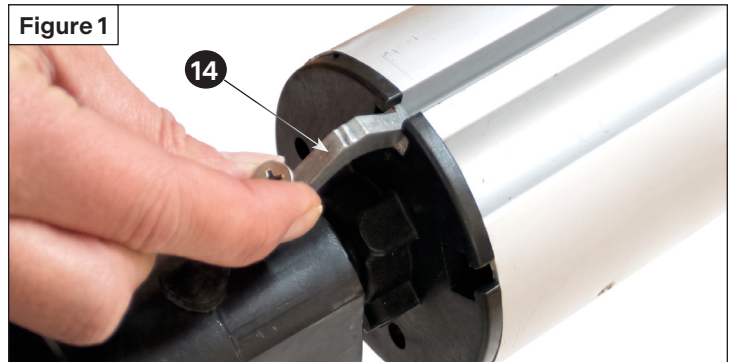


Figure 2







16. Les courroies doivent être attachées aux tubes avec les vis auto-perceuses à intervalles réguliers sur la longueur et centré avec la piscine.

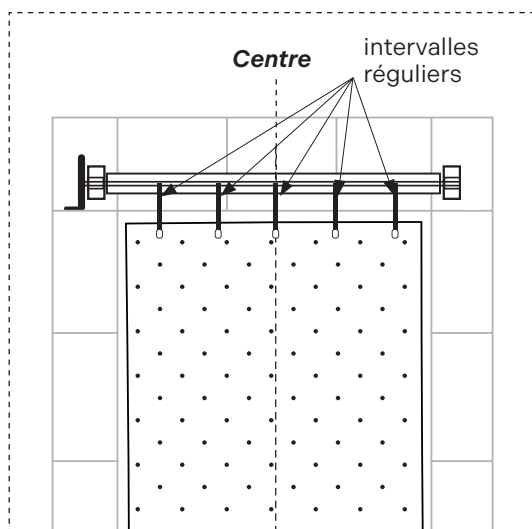

17. À l'aide de ciseaux ou d'un tournevis, percez soigneusement un trou dans la toile solaire. **(voir Figure 1)**

Les courroies doivent être attaché a la toile solaire en utilisant les plaquettes de nylon, les boulons en nylon et les écrous en nylon. **(voir Figure 2-3-4)**

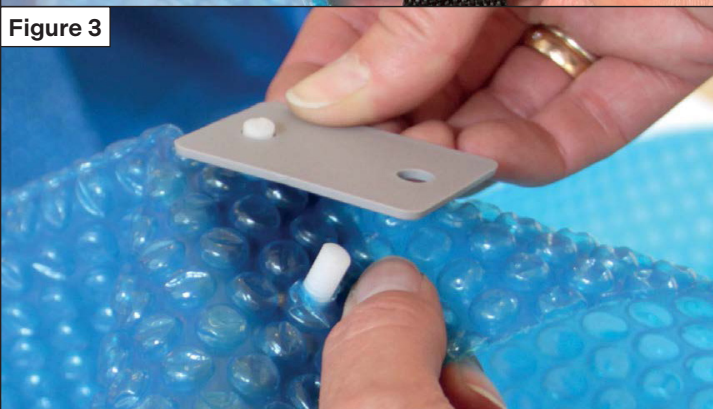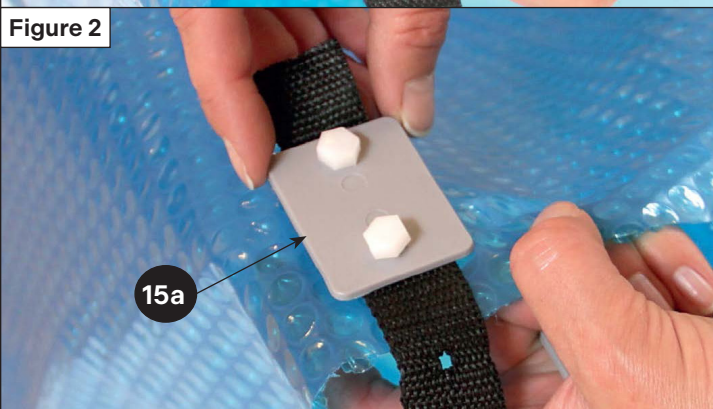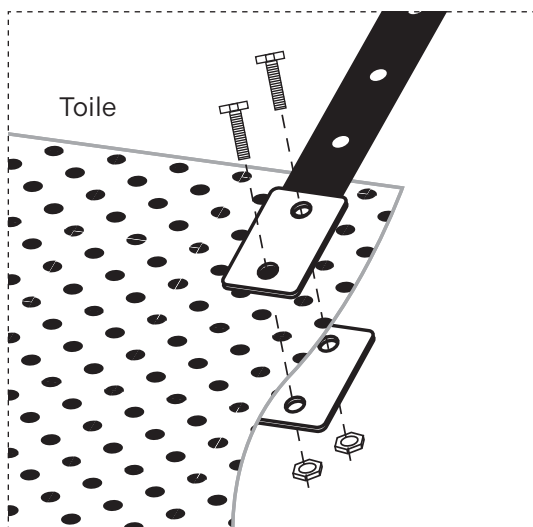

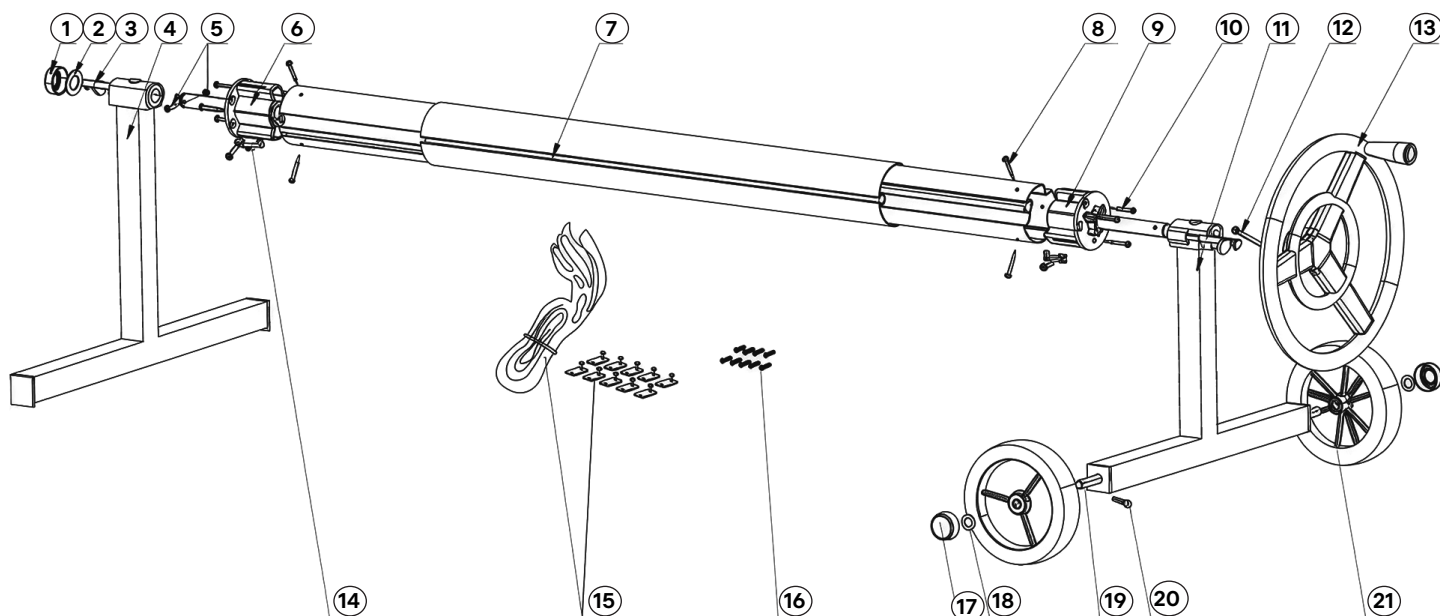

No. Ref.	No. Pièces	Description	Quantité
1	649417711080	Couvercle pour l'axe	1
2	65244009000	Joint(ø36*ø20.5*2)	1
3	649417702080	Fixer le clip	2
4	649417772000	Support en acier inoxydable	1
5	649417779000	Vis M5x25 et Écrou M5	1
6	649417773000	Adaptateur en plastique avec axe en aluminium	1
7	94193	Jeu de tubes en aluminium (Ø 90 mm)	1
8	65212015000	Vis ST5.5x12	6
9	649417774000	Adaptateur en plastique avec axe en aluminium (Ø 90 mm, côté roue)	1
10	65212024107	Vis ST4.2*x38	6
11	649417772000	Support en acier inoxydable (côté roue)	1
12	64941778000	Vis M5x65 et Écrou M5	1
13	649417777000	Poignée de roue	1
14	649417778000	Support de fixation en acier	2
15	649413373002	Kit de sangles pour couverture solaire	1
16	65211012000	Vis ST6.5x25	12
17	649417710080	Couvercle de roue	2
18	65244008000	Joint (ø22*ø13*1)	2
19	65318007000	Axe de roue	1
20	65243002000	Goupilles fendues	2
21	649417725001	Roue en plastique	2

GoPool

Besoin de pièces ou d'accessoires ?
GoPool.com